

Pos nr	Benämning
1	Instrumenttavla
2	Brytare lanternor
3	Brytare topplanerna
4	Varningslampa oljetryck
5	Varningslampa laddning
6	Bränslemätare
7	Startnyckel
8	Varningslampa kylvattentemp.
9	Startmotor
10	Generator
11	Laddningsregulator
12	Belysningsbatteri (12V 60Ah)
13	Startbatteri (12V 60Ah)
14	Givare oljetryck
15	Givare kylvattentemp.
16	Givare bränsle

Pos nr	Benämning
17	Säkringar (8A)
18	Säkring
19	Huvudströmbrytare
20	Jordanslutning
21	Bränslepåfyllningsbeslag
22	El. uttag
23	Extra el. uttag
24	Skottkontakt
25	Taklampa, salong
26	Taklampa, förruff
27	Larmseparator
28	Sirén
29	Lampa, navigationsbord
30	Läslampa, koj, salong
31	Läslampa, koj, förruff
32	Lampa pentry


Pos nr	Benämning
33	Läslampa, koj, salong
34	Läslampa, koj, förruff
35	Babordlanterna
36	Styrbordlanterna
37	Akterlanterna
38	Topplanerna
39	Däcksbelysning (extra tillbehör)
40	Masttoppsljus (extra tillbehör)

Item No.	Designation
1	Instrument panel
2	Switch navigation lights
3	Switch steaming light
4	Warninglamp, oil pressure
5	Warninglamp, charging
6	Fuel gauge
7	Starter key
8	Warninglamp, coolantemp
9	Startermotor
10	Alternator
11	Charging regulator
12	Lighting battery (12V, 60Ah)
13	Starting battery (12V, 60Ah)
14	Oil pressure switch
15	Cooling water temp switch
16	Fuel gauge sender unit

Item No.	Designation
17	Fuses (8A)
18	Fuse
19	Main switch
20	Ground connection
21	Fuel refilling fitting
22	El. connection
23	Extra el. connection
24	Bulkhead contact
25	Cabin light
26	Fore cabin light
27	Alarm separator
28	Siren
29	Chart table light
30	Cabin reading light
31	Fore cabin reading light
32	Galley light

Item No.	Designation
33	Cabin reading light
34	Fore cabin reading light
35	Port navigation light
36	Starboard navigation light
37	Stern navigation light
38	Steaming light
39	Deck flood light (extra equipment)
40	Mast head light (extra equipment)

Color	Swedish	English
B	Blå (jord)	Blue (ground)
R	Röd	Red
S	Svart	Black
V	Vit	White
Gö	Grön	Green
Gu	Gul	Yellow
Gå	Grå	Grey
Br	Brun	Brown
B/Gu	Blå—Gul	Blue—Yellow
B/R	Blå—Röd	Blue—Red
V/R	Vit—Röd	White—Red
Gö/R	Grön—Röd	Green—Red

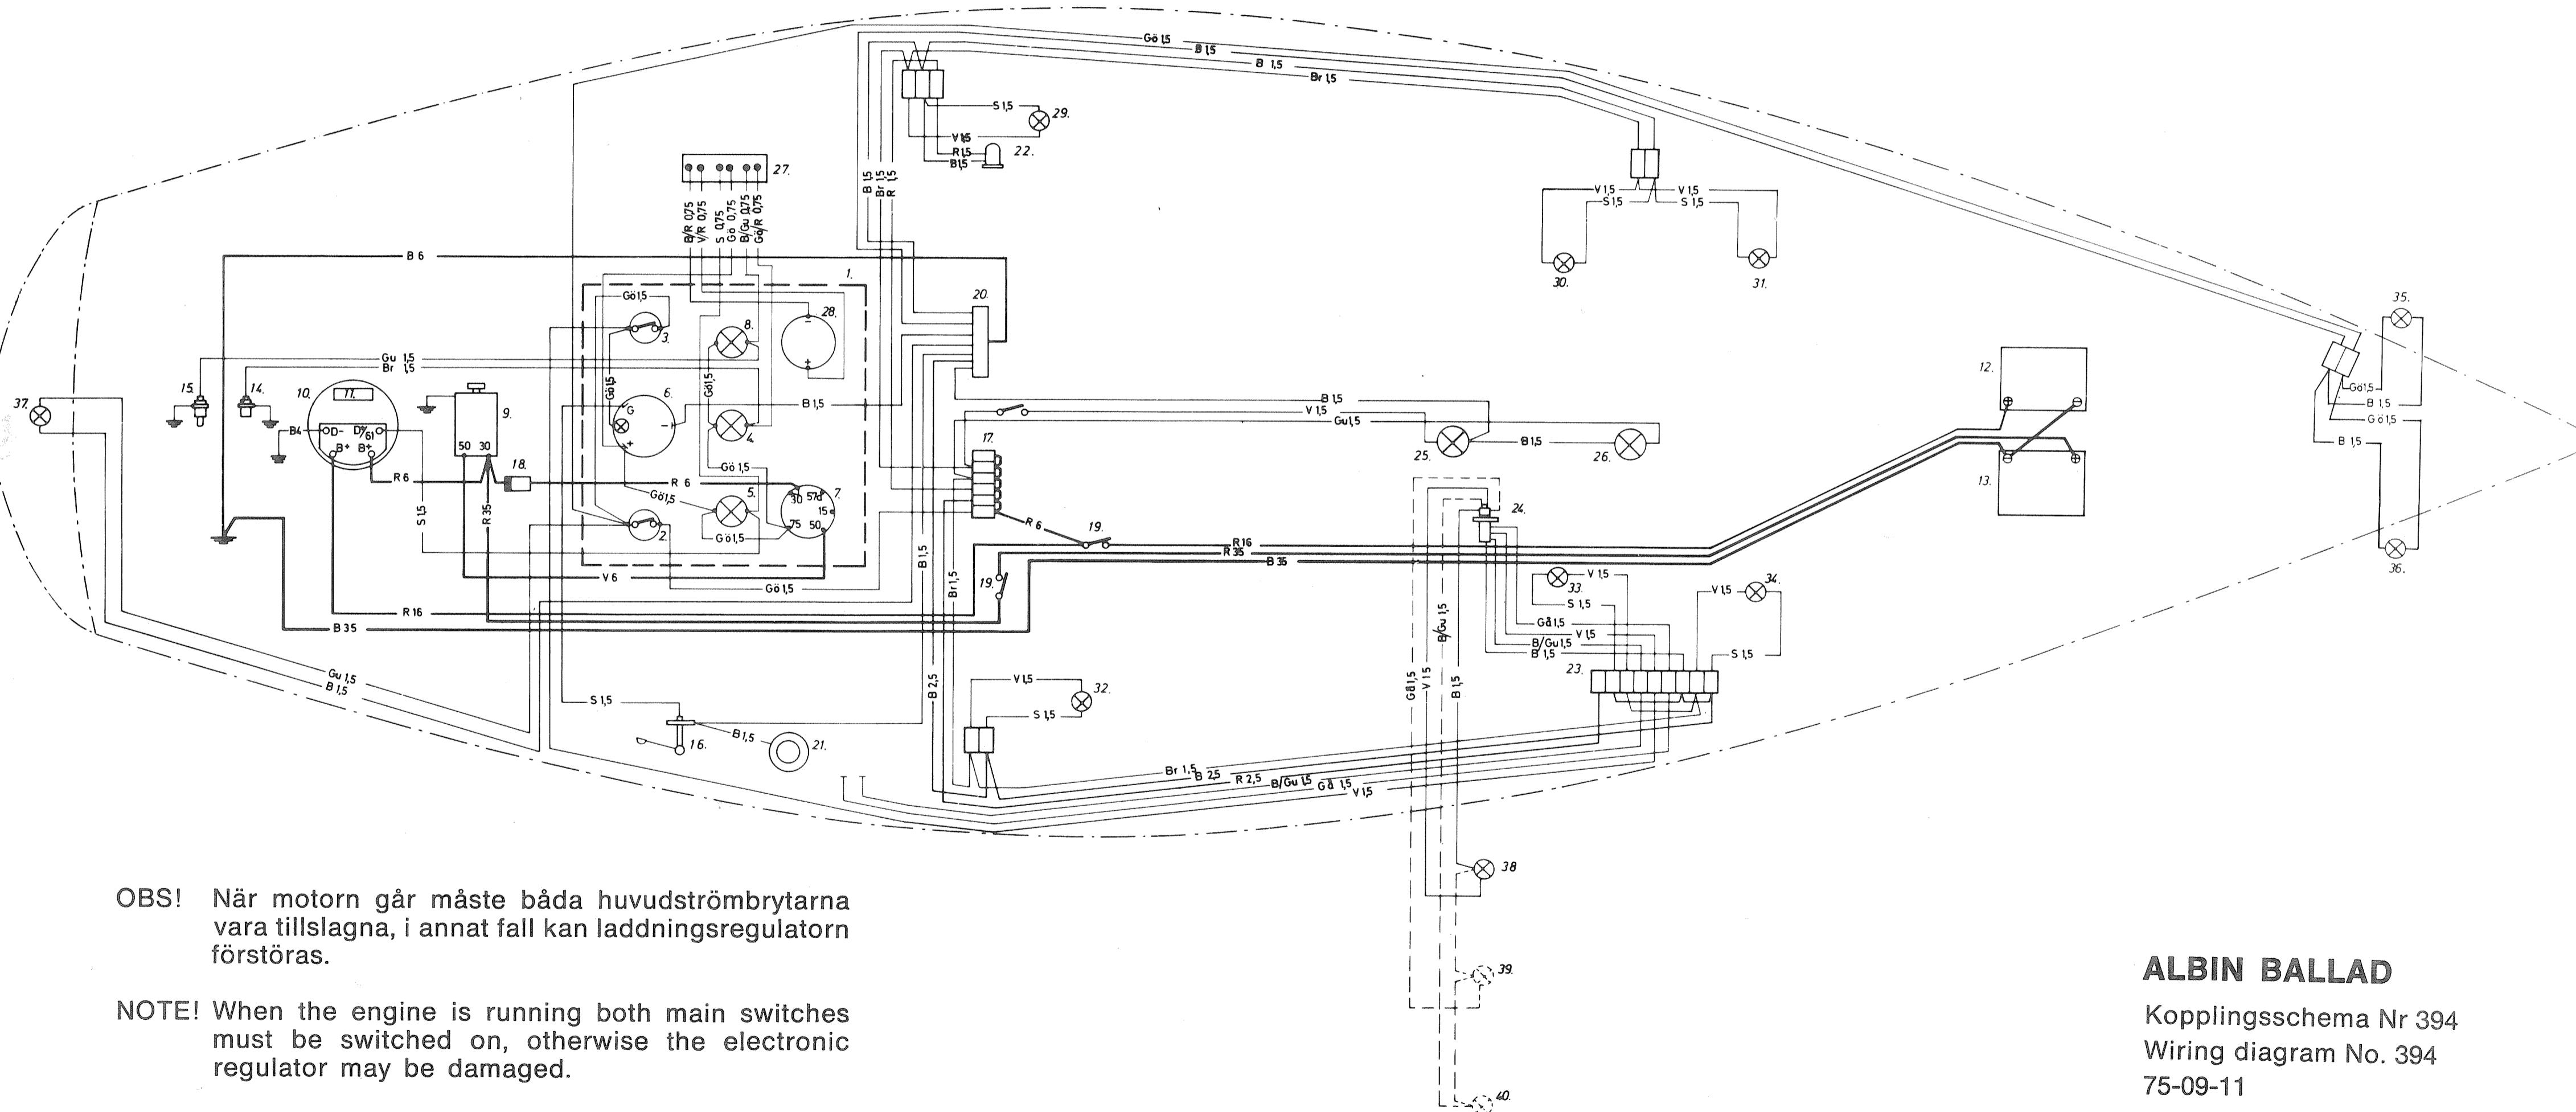

OBS! När motorn går måste båda huvudströmbrytarna vara tillslagna, i annat fall kan laddningsregulatorn förstöras.

NOTE! When the engine is running both main switches must be switched on, otherwise the electronic regulator may be damaged.

ALBIN BALLAD
Kopplingschema Nr 394
Wiring diagram No. 394
75-09-11